安装 / 取り付け

SunTech 247 的所有设备都可以下列方式安装:
すべてのSunTech 247装置の構成は、下記の方法での取り付けが可能です。

在桌面上 / 卓上スタンドへの取り付け 1a.

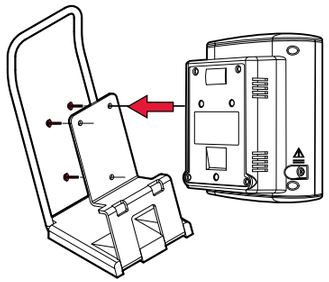

使用高头螺钉，将血压仪后板固定至台架。

つまみねじを使用して、BP装置の後部パネルをスタンドに固定します。

1b.

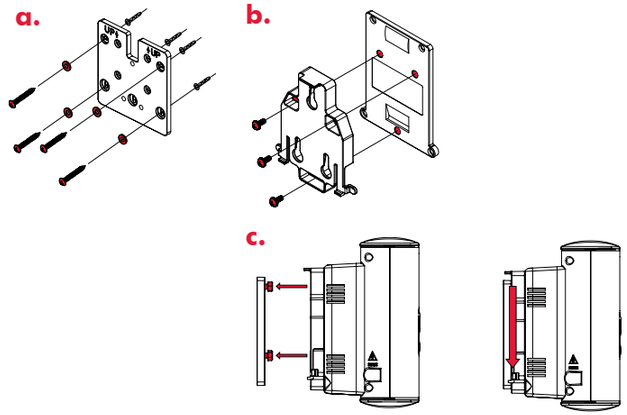

在移动台架上 / 移動式スタンドへの取り付け 1c.

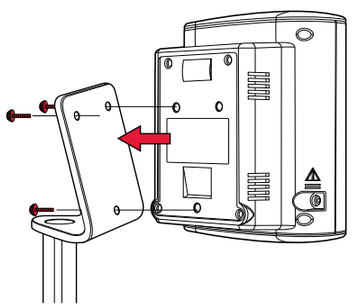

根据制造商说明，组装移动台架。使用三颗高头螺钉，将血压仪后板固定至台架。

メーカーの指示に従い、移動式スタンドを組み立てます。3本のつまみねじを使用して、BP装置の後部パネルをスタンドに固定します。

首次安装和操作 / 初回のセットアップおよび操作

组装要使用的体温模块 / 温度モジュールの組み立て 2

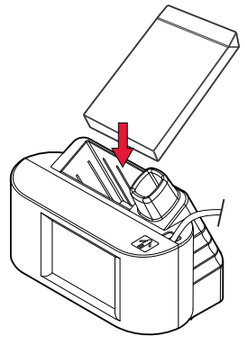

将探针帽盒放入固定架。

プローブ・カバー・ボックスをホルダーに配置します。

连接 SpO_2 传感器 / SpO_2センサーの接続 3

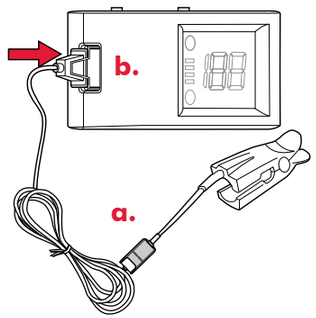

a. 将传感器连接到延长线。
b. 将该线连接到设备，用固定夹将其固定。

a. センサーを延長ケーブルに接続します。
b. ケーブルを保持クリップで固定して装置に接続します。

连接电源 / 電力の接続 4

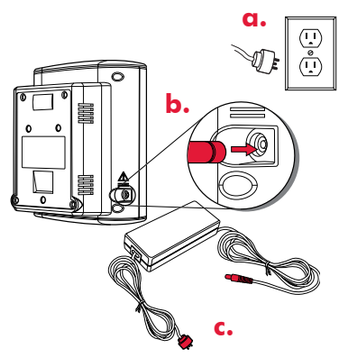

a. **使用前必须先充电。**
b. 将电源连接到血压模块。
c. 将电源连接到交流主电源。该设备会自动打开。在使用该设备前，充电八小时，让电池充满电。

a. **もしこの装置に対してしなければならない幾つかの変更があるとすれば、すなはちユーザーは使用する前にこの装置を充電しなければなりません。**
b. 電源をBPモジュールに接続します。
c. 電源をAC主電源に接続します。装置は自動的に起動します。装置を使用する前に、電池を8時間フル充電してください。

更改体温测量单位 / 測定温度単位の変更 5

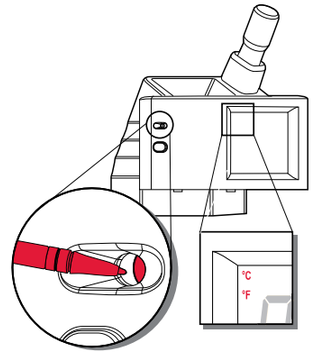

利用回形针端或相似工具，按压体温模块上的凹陷按钮。会显示所选单位的相应图标。

ペーパークリップの端または類似のツールを使って、温度モジュールにある窪んだボタンを押します。選択した単位のアイコンが表示されます。

自动测量血压 / 測定血圧を自動的に 6

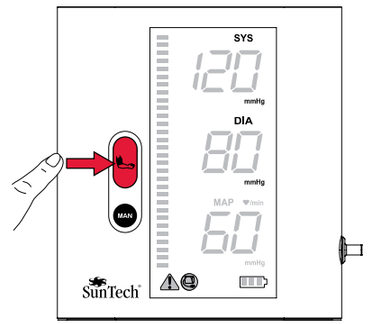

手动测量血压 / 測定血圧を手動で 7

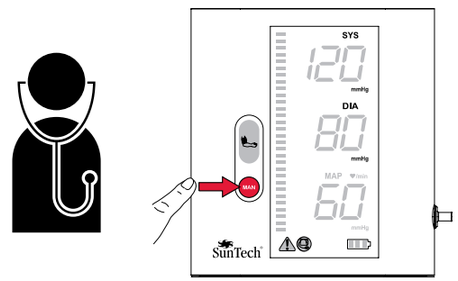

对血氧饱和度和温度的运作看用户手册光盘上的位置。
のSpO2と温度の動作については、ユーザーがCDにあるマニュアルを参照してください。

SunTech® 247™ DIAGNOSTIC STATION

快速入门指南
クイック・スタート・ガイド

鸟瞰图 / 見取り図

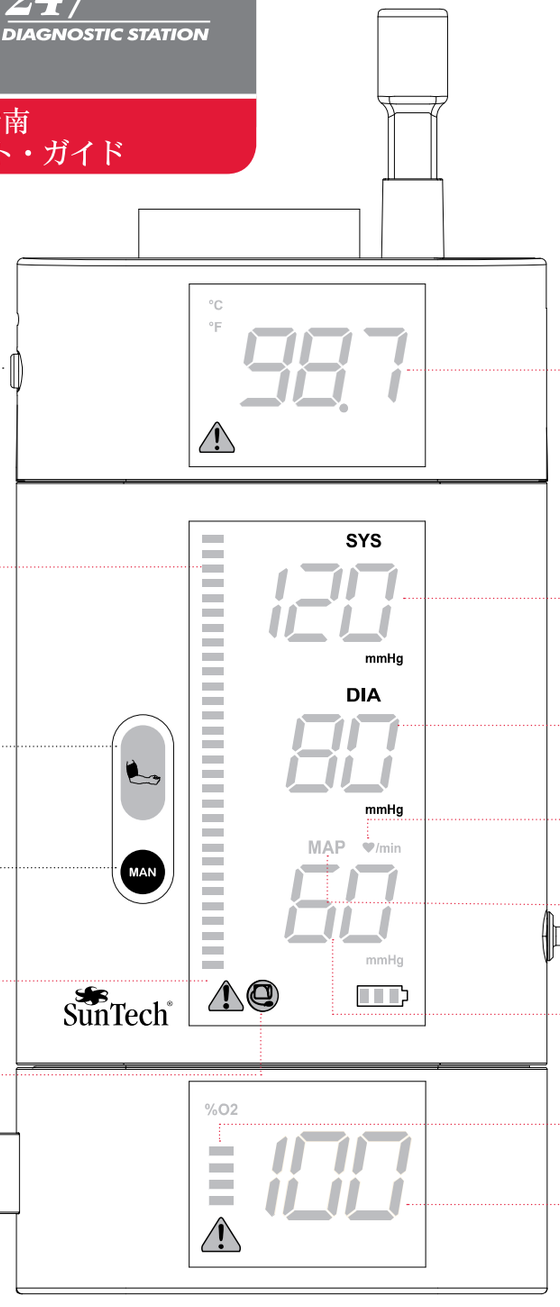

图例：硬件
キー: ハードウエア

界面
インターフェース

体温模块
温度モード

温度
温度

压力显示栏
圧力カラム

收缩压 / 袖带压力
収縮期血圧/カフ圧力

自动按钮
自動ボタン

舒张压
拡張期血圧

脉率图标
心拍数アイコン

手动按钮
手動ボタン

MAP 图标
MAPアイコン

警告图标
警告アイコン

脉率 / 平均动脉压 (MAP)
心拍数平均動脈圧 (MAP)

袖带 / 软管错误图标
カフ/ホースエラーアイコン

信号质量
信号品質

固定夹
保持クリップ

SpO_2
SpO_2

版本 / バージョン

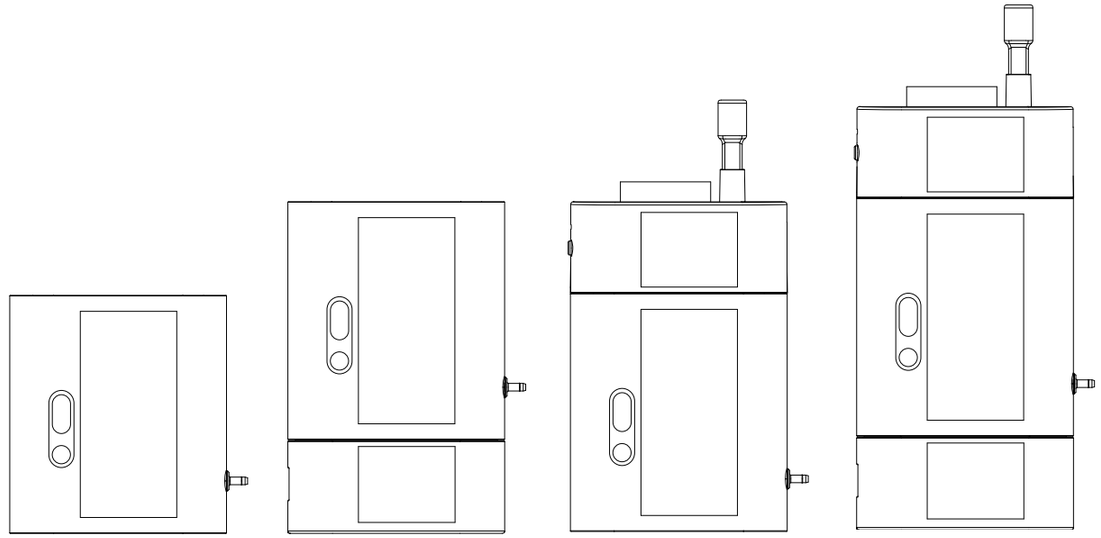

血压 (BP)
血圧 (BP)

BP 和 SpO_2
BPおよびSpO_2

血压和体温
BPおよび温度

血压、SpO_2 和体温
BP、SpO_2および温度

包装内容和附件 / 内容物およびアクセサリー

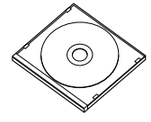

用户手册光盘
ユーザー用マニュアルCD

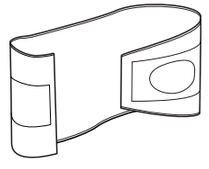

血压袖带
BPカフ

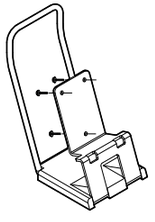

桌面安装
卓上取り付け

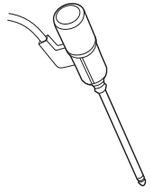

体温探针
温度プローブ

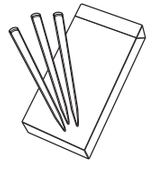

探针帽
プローブカバー

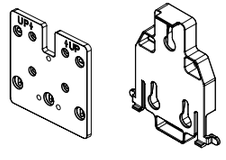

墙壁支架
壁用ブラケット

SpO_2 延长线
SpO_2延長ケーブル



SpO_2 传感器
SpO_2センサー

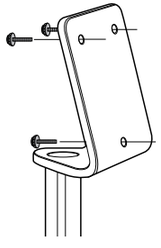

移动台架
移動式スタンド

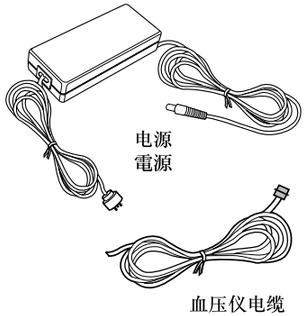

电源
電源

血压仪电缆
BPケーブル

part # 82-0054-02 Rev B.